

Vorbereitungsauftrag ÜK 7

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erstellen anhand von Planunterlagen einen Werkstattplan für eine Vorwand. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen inkl. Rohrlängen und Stückliste. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Unterlagen Vorbereitung ÜK»

Situation

Im Überbetrieblichen Kurs Nummer 7 steht die Installation einer kompletten Vorwand inkl. Verrohrung an. Damit Sie sich im ÜK auf die Installation der Arbeiten konzentrieren können, möchten wir die Planung vorab in der Schule vornehmen.

Es handelt sich bei dem Objekt um eine kleine Vorwand eines Badezimmers, welche mit einem Waschtisch und einer WC Anlage ausgestattet ist.

Innerhalb der Vorwand muss über dem WC noch eine Umlüftung eingeplant werden, da es sich bei der Einlage im Boden um Grundleitungen handelt.

Es gibt einiges zu tun, packen wir es an!



Auftrag 1

45min

Erstellen Sie aus der unten gezeigten Ansicht einen Detailplan im Massstab 1:10. Die Massskizzen der vom Kunden ausgewählten Sanitärapparate finden Sie auf der nächsten Seite. Anschliessend erstellen Sie einen kompletten Vorwandplan mit dem Geberit GIS System und der entsprechenden Software.

Höhe Unterlagsboden: **10cm** Tiefe Vorwand: **25cm**




[Link zum Dokument](#)

Über nebenstehenden Link finden Sie leere Planvorlagen im Format A3.




Massskizzen


Waschtisch

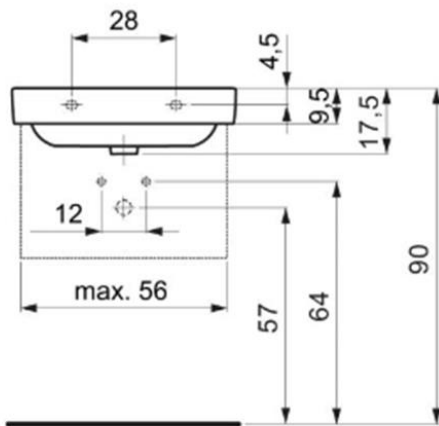

Spiegelschrank




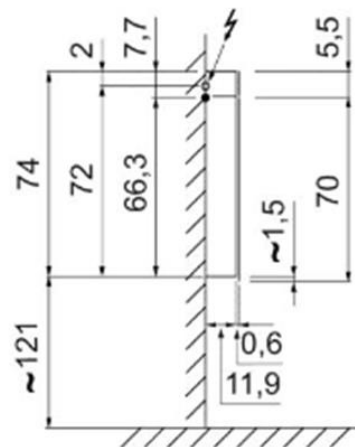


Zählerstrecke

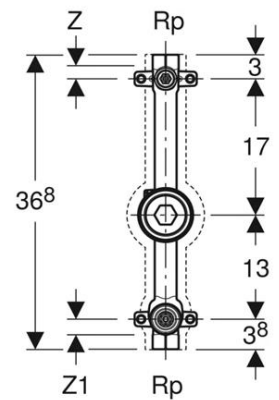

Breite Spiegelschrank: **60cm**

WC Anlage

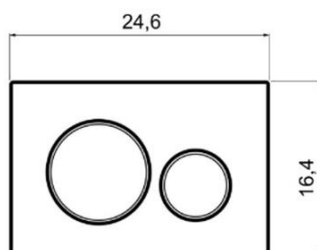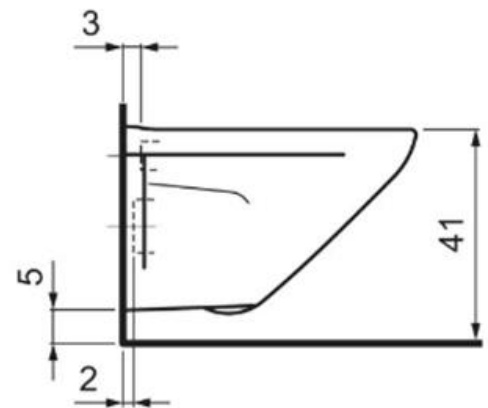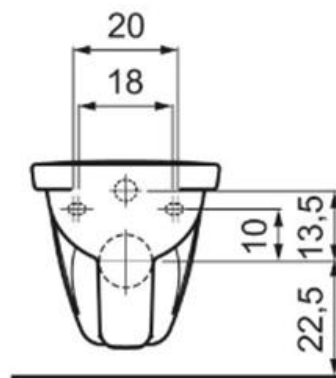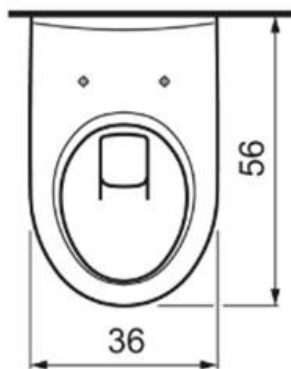


Auftrag 2

90min

Nachdem der Kunde mit Ihrem Detailplan zufrieden war, geht es um die Ausführung der Anlage. In einem ersten Schritt soll die Einlage in der Bodenplatte für eine andere Nasszelle erstellt werden. Erstellen Sie dazu einen AVOR X-Mass Werkstattplan. Der Ablauf wird mit Geberit PE ausgeführt.

Material: Fallstrang PE110 / Liegende Leitung PE63 / Abgehende Leitung PE 56 / Reduktion: zentrisch
 Abzweiger: PE Bogenabzweig 367.163
 Bogen 055: Bei Abzweiger 63 -56 mit 60° geschnitten
 Gefälle: 2%!

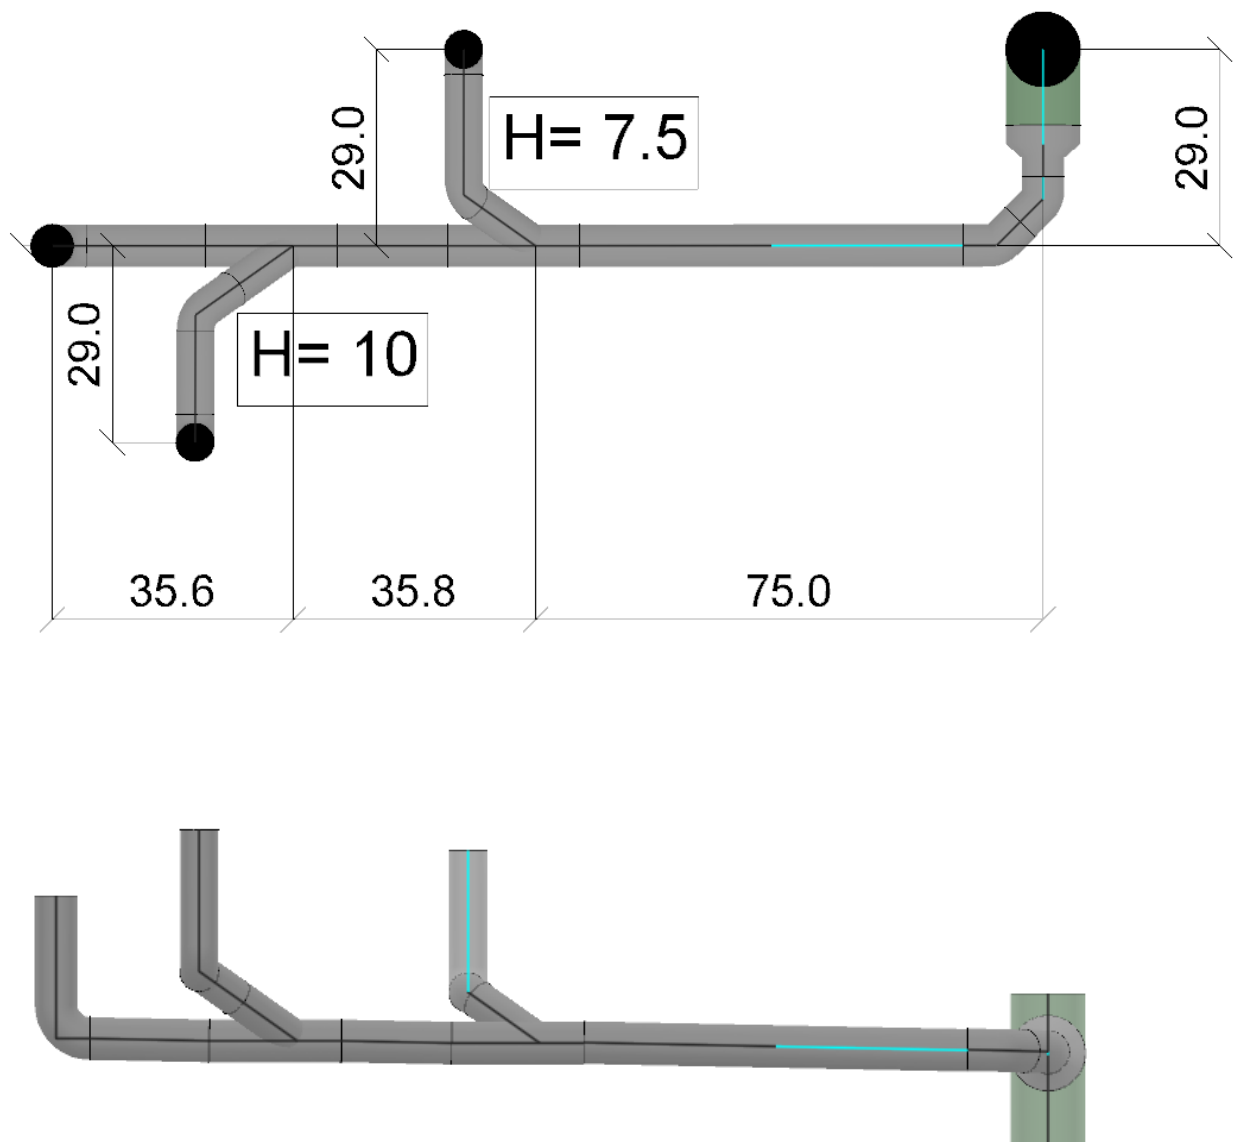

Link zum Dokument

Über nebenstehenden Link finden Sie eine leere AVOR X-Mass Planvorlage.



A3 Plan leer

Auftrag 3

90min

Nach der Arbeit ist vor der Arbeit und es wartet noch eine kleine Kellerverteilung auf Sie. Erstellen aus der nachfolgenden Situation eine isometrische Skizze und erstellen Sie ein Materialausmass. Anhand dieses Ausmasses wird dann das von Ihnen benötigte Material im Überbetrieblichen Kurs zur Verfügung gestellt.

Materialwahl: KW => Nussbaum Optipress DN 22 / Anschluss Trog DN15
WW => Geberit FlowFit DN 25 / Anschluss Trog DN20

Speziell: Der Anschluss an die Waschmaschine ist mit Überbogen aus der KW-Leitung auf den Trog auszuführen. Die Verteiler und die Leitungsführung sind 2. Lage ab Decke. Verteiler ist Modell Nussbaum [Interbloc 31161.36](#) – die Gartenleitung ist nicht zu planen.



Link zum Dokument

Über nebenstehenden Link finden Sie leere Isometrie Planvorlagen im Format A3.



A3 Plan leer

Link zum Dokument

Über nebenstehenden Link finden Sie eine Ausmassvorlage im A4 Format



Unterlagen

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis geben Sie Ihre Vorbereitung für den ÜK auf Teams ab.

Die Aufgabe muss aus den nachfolgenden Teilen bestehen:

- Detailplan A3 inkl. Vorwandplanung
- AVOR X-Mass Aufgabe
- Isometrie A3 der Kellerverteilung inkl. Ausmassliste

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐